


280S 전/후방 작업반경도 FRONT/REAR WORKING RANGE DIAGRAM

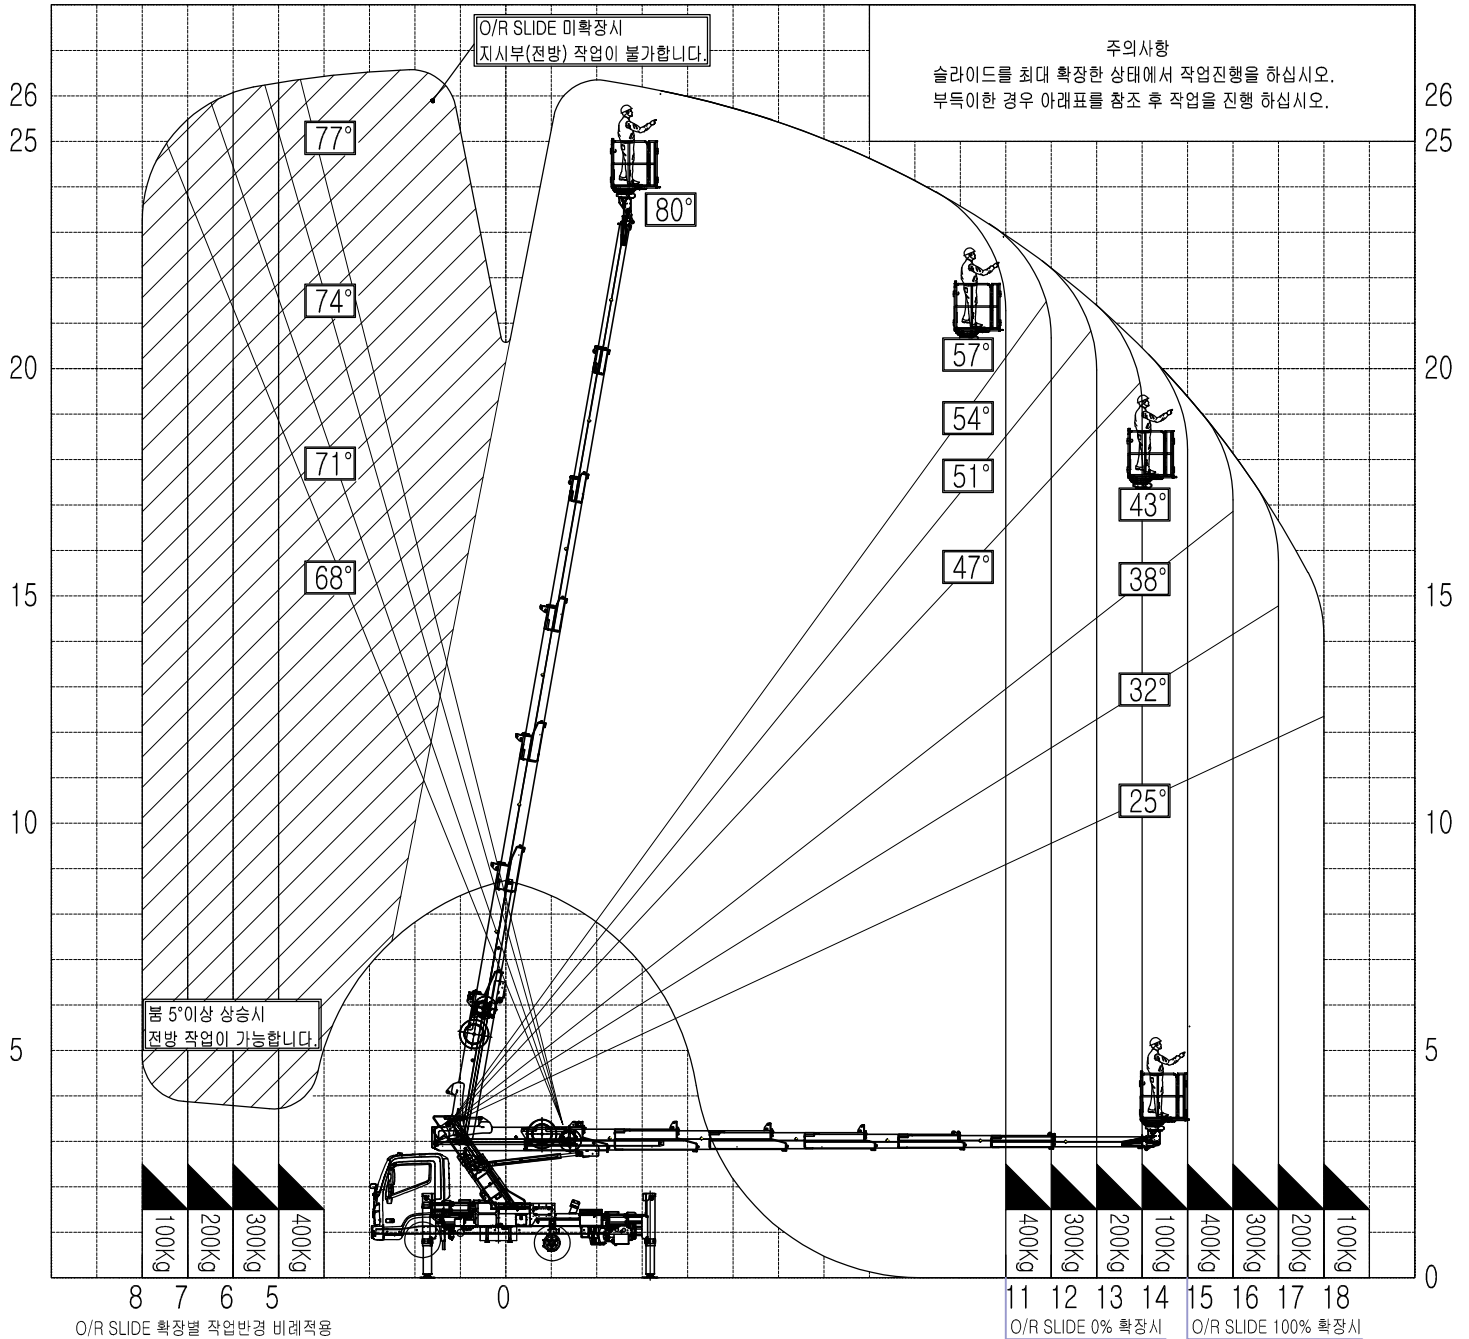


280S 전/후방 작업반경도 (컬럼 최소 인입시) FRONT/REAR WORKING RANGE DIAGRAM



주의사항

슬라이드를 최대 확장한 상태에서 작업진행을 하십시오.
부득이한 경우 아래표를 참조 후 작업을 진행 하십시오.

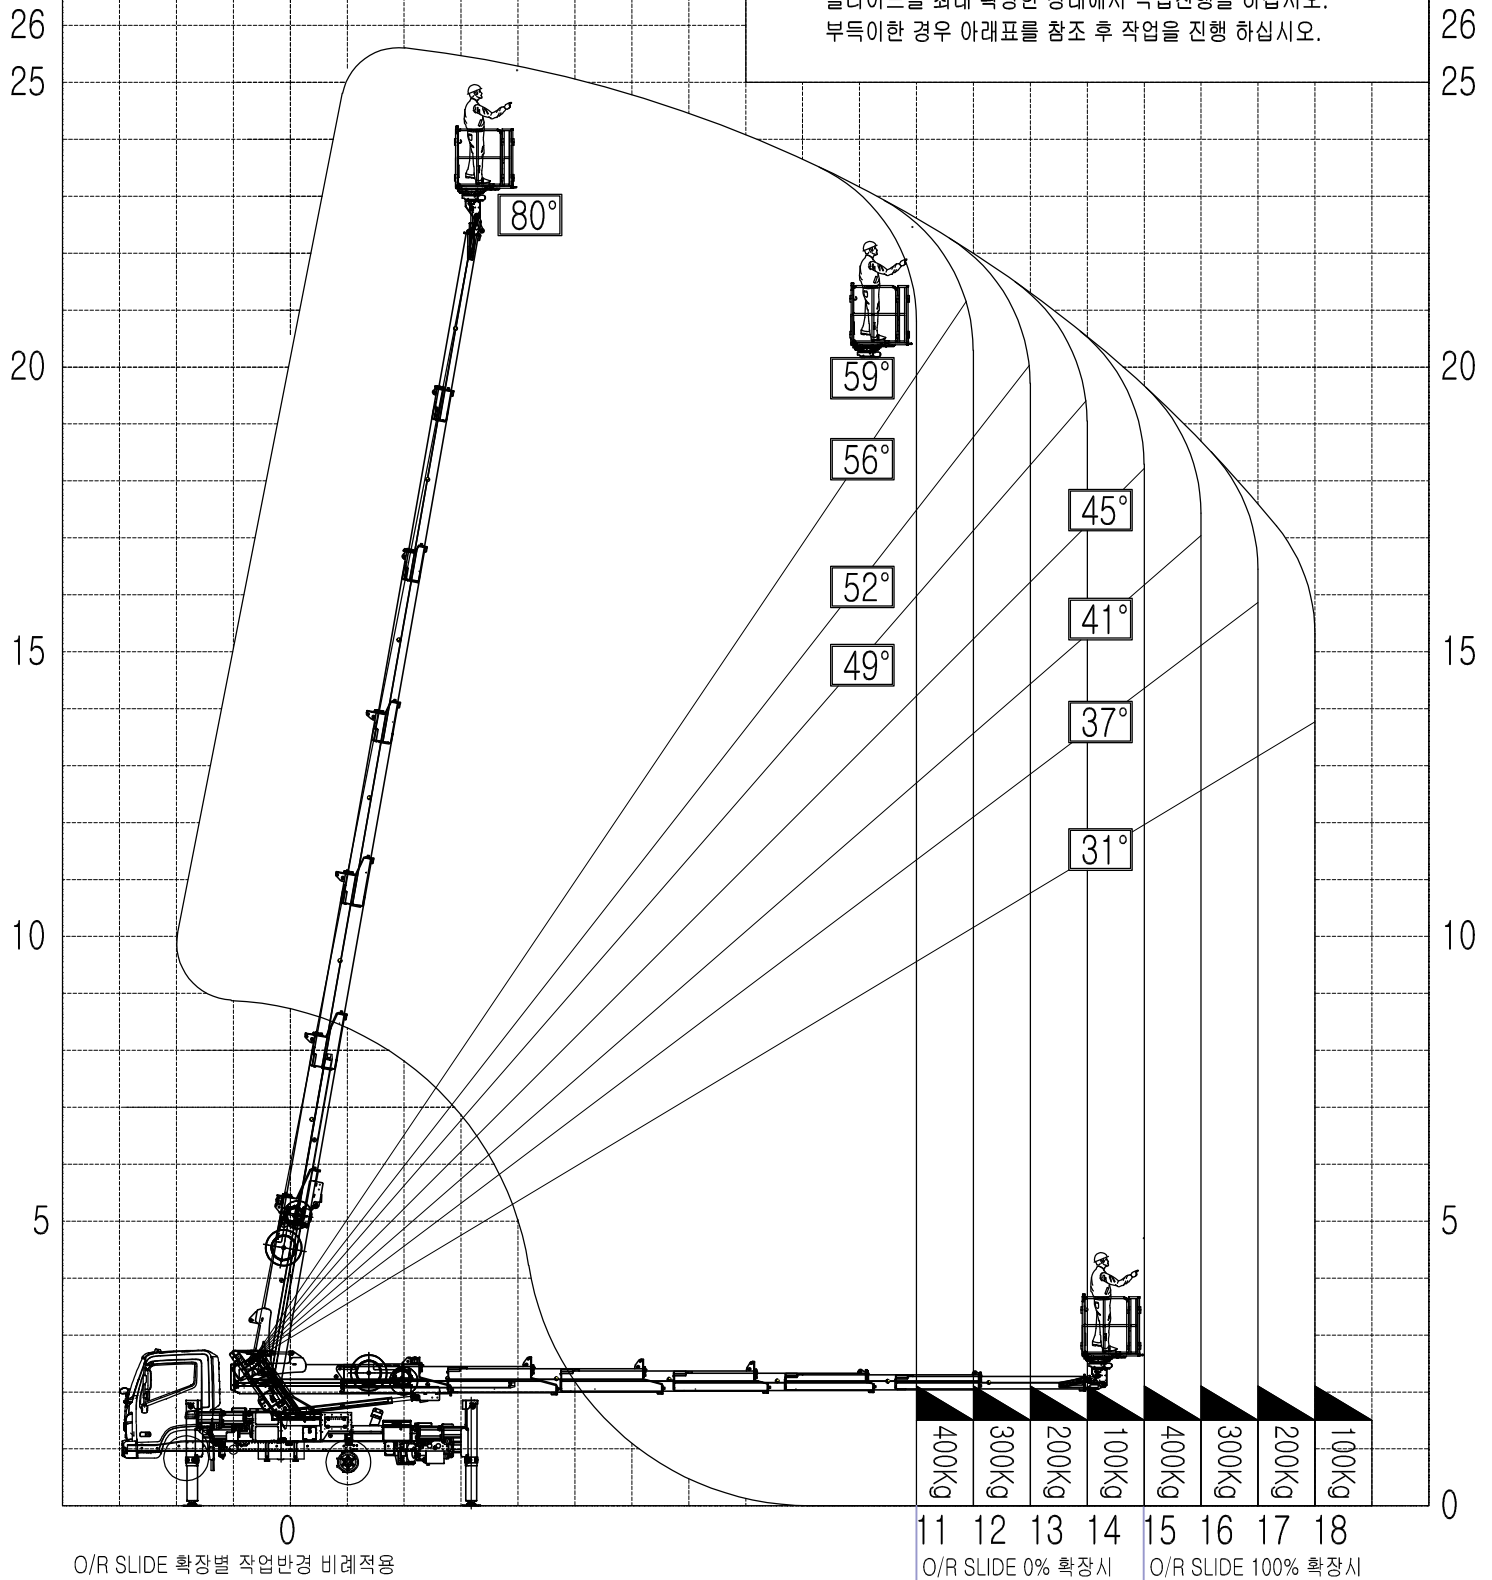


O/R SLIDE 확장별 작업반경 비례적용


11 12 13 14
O/R SLIDE 0% 확장시

15 16 17 18
O/R SLIDE 100% 확장시


280S 측방 작업반경도 SIDE WORKING RANGE DIAGRAM

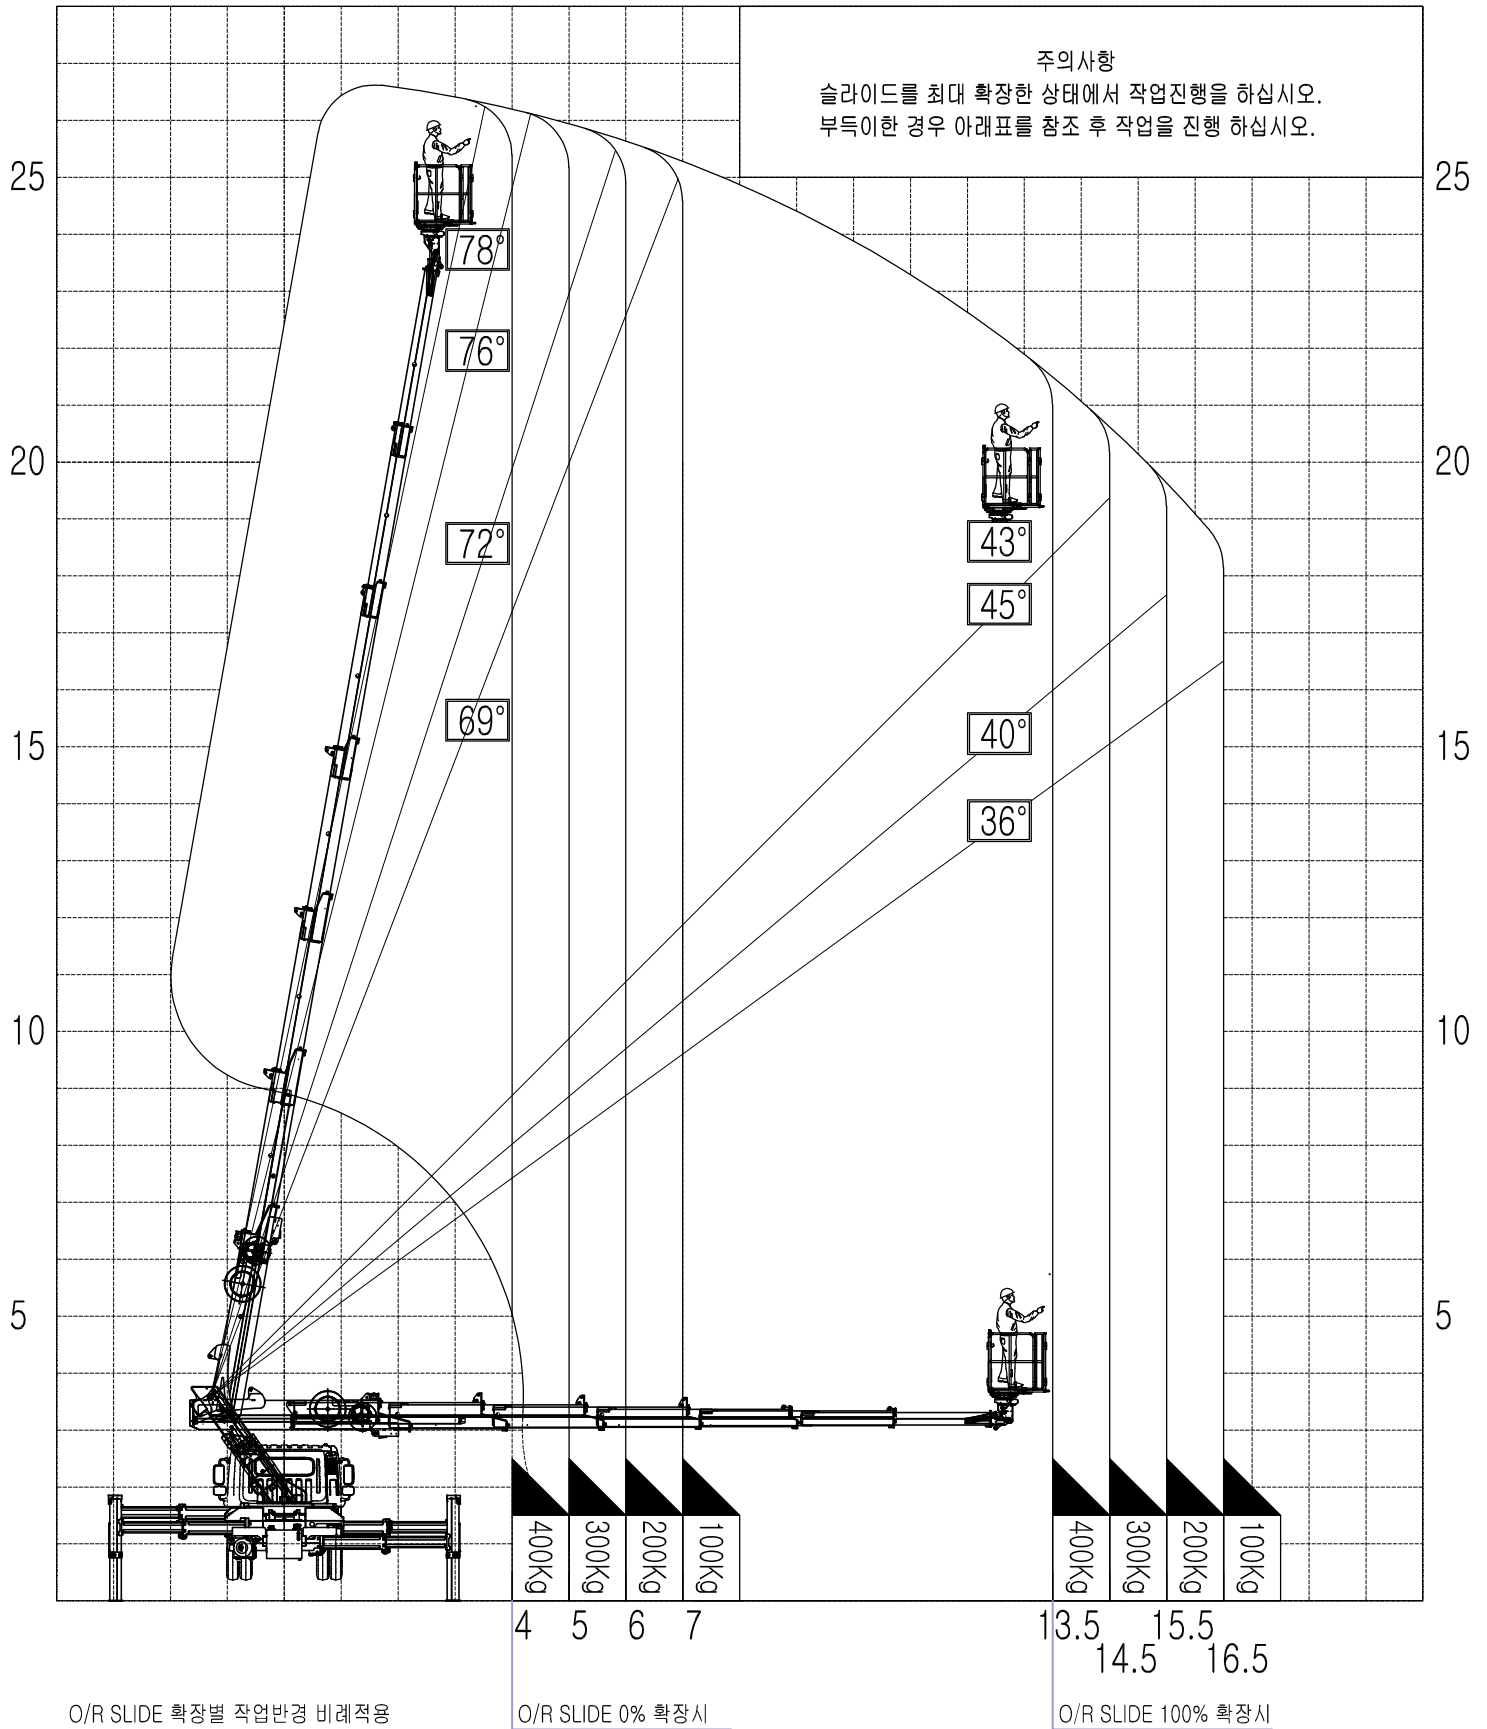

280S 측방 작업반경도 (컬럼 최소 인입시) SIDE WORKING RANGE DIAGRAM

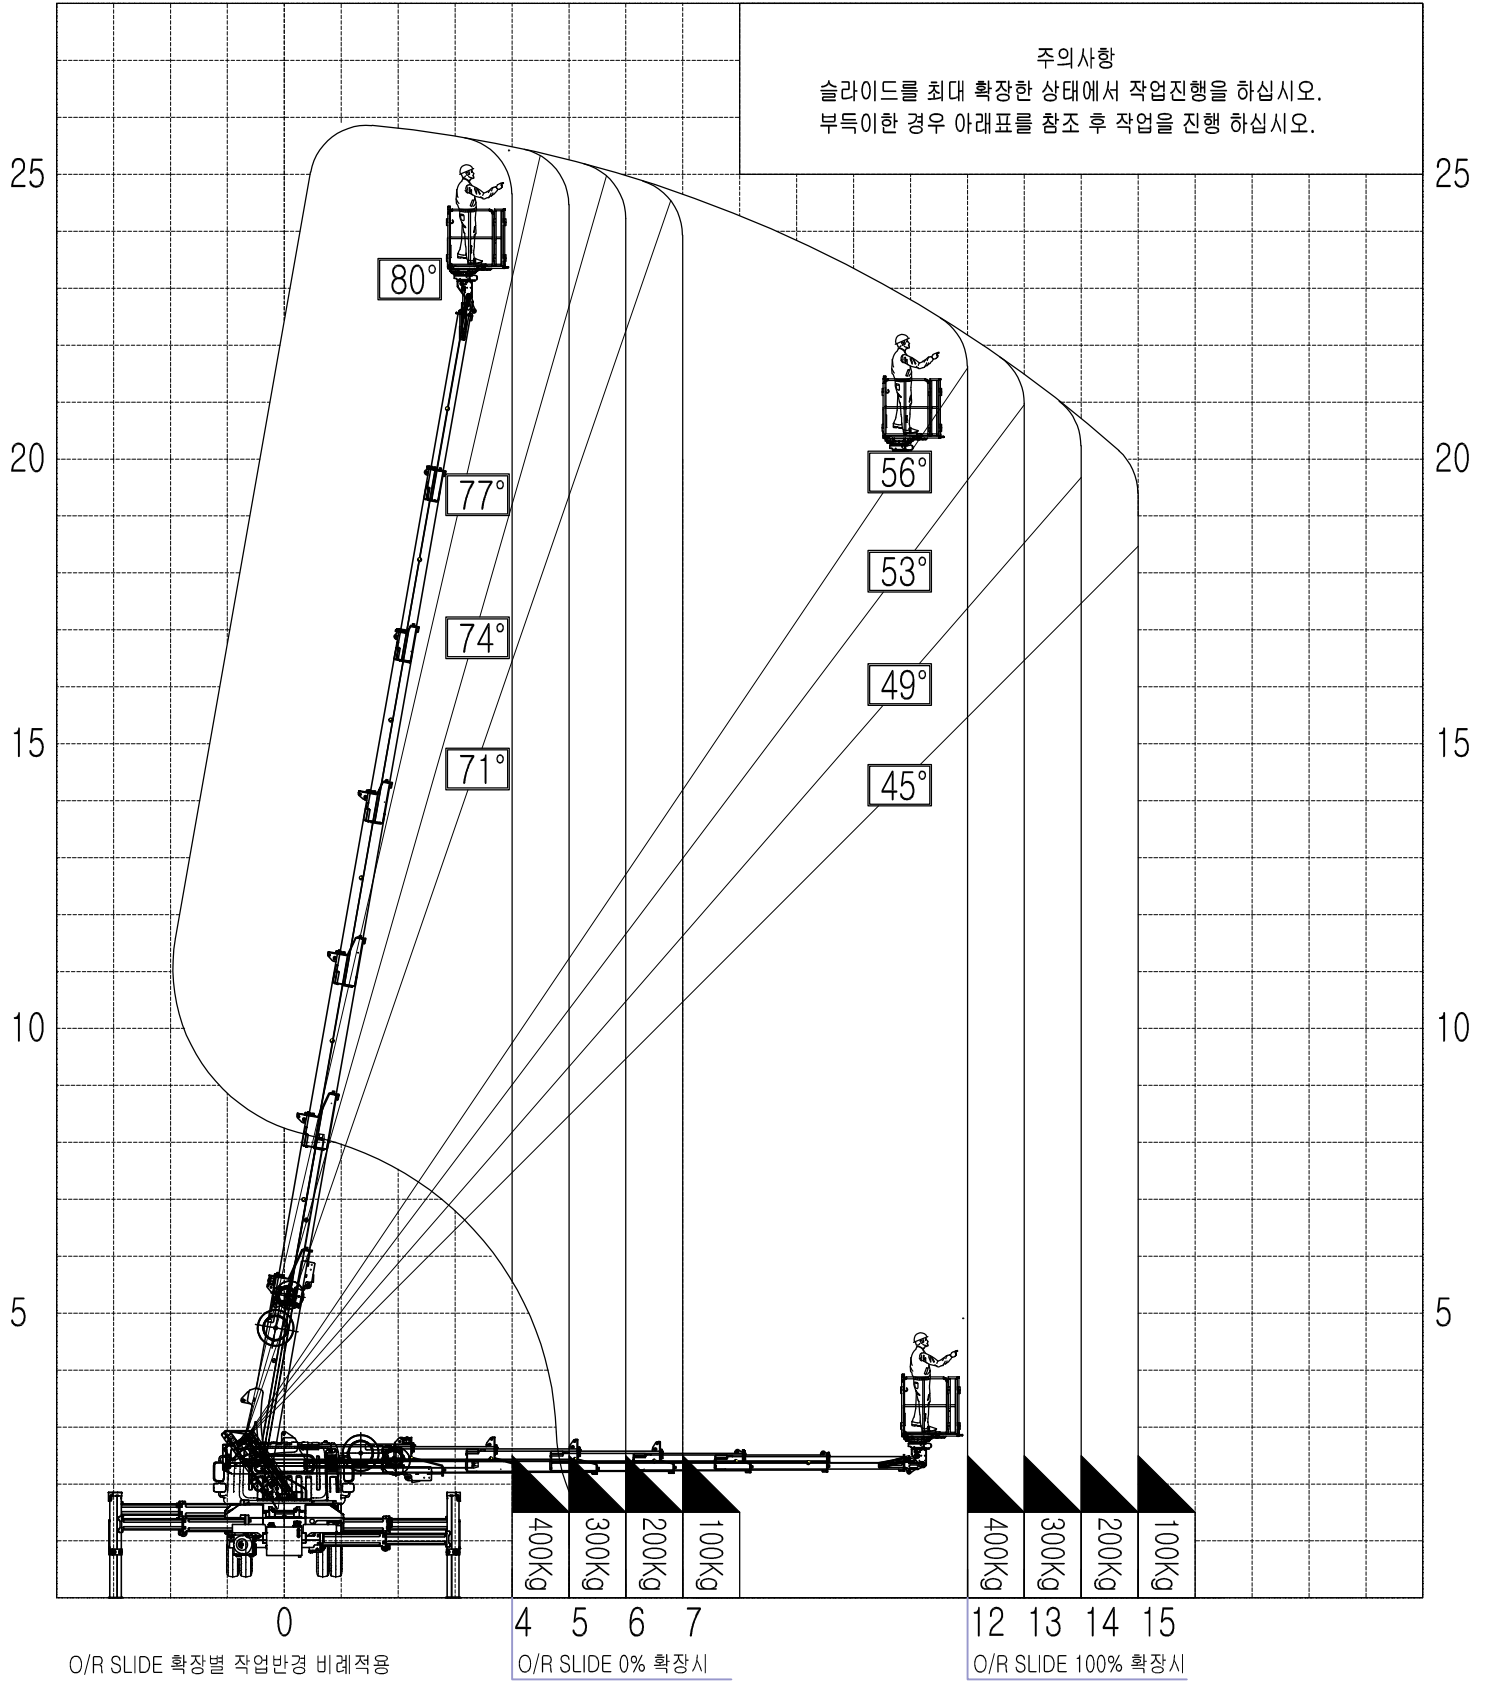

280S 회전방향 작업반경도 ROTATE WORKING RANGE DIAGRAM

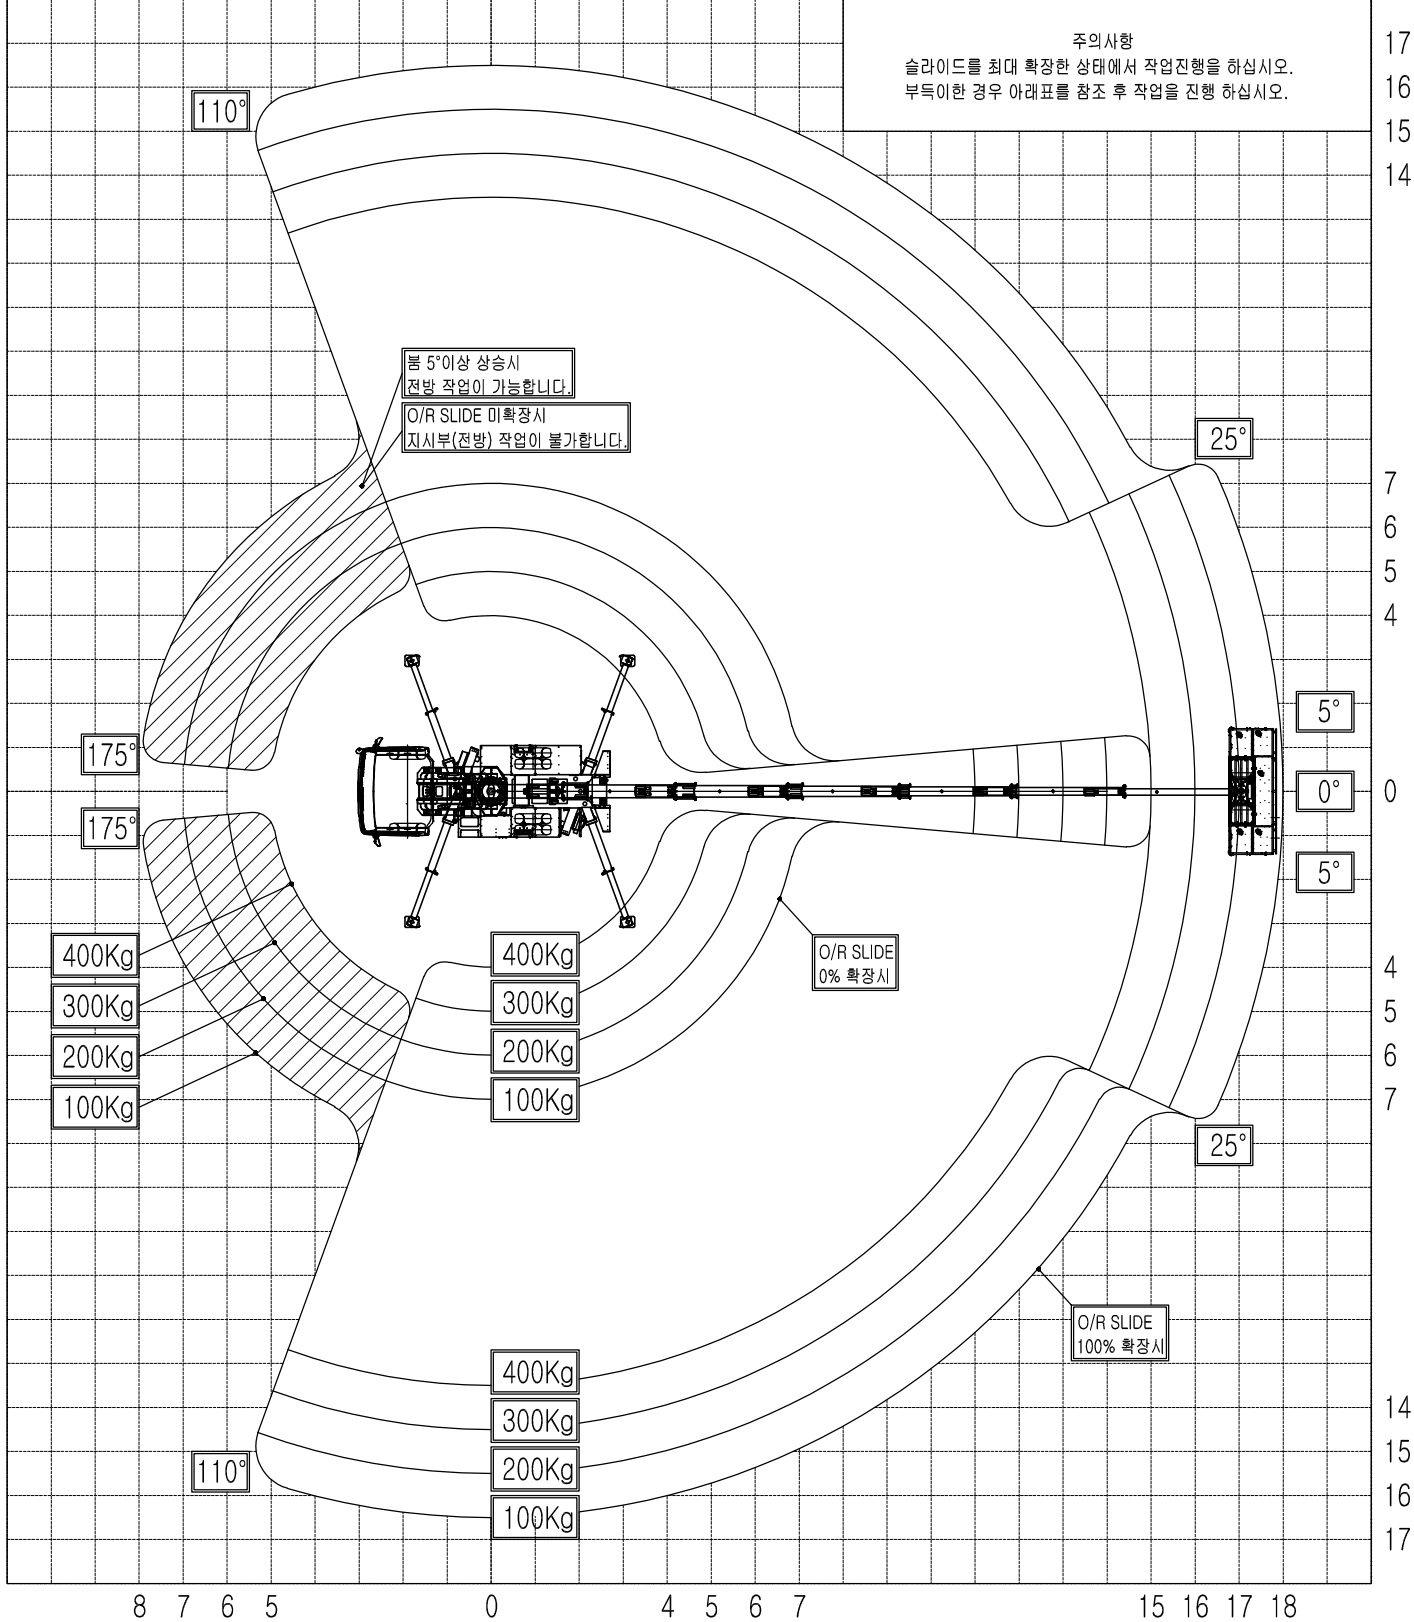

280S 회전방향 작업반경도 (컬럼 최소 인입시) ROTATE WORKING RANGE DIAGRAM

